







Model #: 202410 01-12-24

Golf Laser Rangefinder

Customer Service: 1644-4006 • https://www.bushnellgolfkorea.co.kr ©2024 Bushnell Outdoor Products



기본 작동법


- 전원/측정 버튼을 눌러 화면을 활성화하고 거리를 측정하세요.
- 2. 선명한 화면을 위해 접안렌즈를 회전하여 초점을 맞추세요.
- 3. 설정 버튼을 눌러 야드(Y) 또는 미터(M)를 선택하세요.
- 4. USB (A to C)케이블을 사용하여 충전하세요.

축정 단위 변경: 야드(Y) 또는 미터(M)를 선택하세요 설정 버튼을 꾹 누르고 있으면 야드/미터 설정으로



들어가게 됩니다. 미터가 기본 설정입니다. "M"가 깜박이면 설정 버튼을 눌러 야드/미터를 전환합니다. 전원/측정 버튼을 눌러 선택을 확정하세요. 전원/ 측정 버튼을 다시 눌러 화면을 종료합니다.



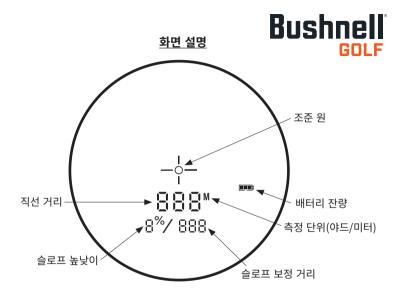

제품 지원 리소스https://www.bushnellgolfkorea.co.kr

하국어



경고: 다른 레이저 기기와 마찬가지로 확대 렌즈로 장시간 동안 광선을 직접 보지 않는 것이 좋습니다.

FDA 안전


1등급 레이저 제품 EN/IEC 60825-1 2014

2019년 5월 8일자 Laser Notice 56에 설명된 대로 EC60825-1 Ed. 3에 대한 준수를 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.

주의: 여기에 명시된 것 이외의 제어 또는 조정 또는 절차를 수행하게 되면 위험한 방사선 노출을 초래할 수 있습니다.

- 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 제어 장치가 없습니다.
- 이 제품은 소비자가 개봉하거나 개조하면 안 됩니다.
- 서비스를 받으려면 제품을 제조업체로 보내야합니다.

제조사는 제품 사양 및 디자인 변경을 미리 알릴 의무가 없고 사전 통지 없이 변경할 수 있습니다.



충전 가능한 배터리 주의:

- •이 제품은 충전이 가능한 리튬 폴리 배터리가 포함되어 있습니다. 3.6V 395mAhr.
- 이 배터리는 대체 불가합니다. 이 제품을 부해하거나 개조하지 마세요.
- 제품 수명 종료시, 현지 규정에 따라 중고 제품을 재활용하거나 폐기하고 아동이 접근하지 못하도록 하세요. 이 제품이나 배터리를 일반쓰레기로 폐기하지 마세요. 소각하지 마세요.
- 중고 배터리여도 심각한 부상을 일으키거나 사망할 수도 있습니다.
- 처리 정보를 얻으려면 현지 제어 센터에 연락하세요.
- 강제로 방전하거나 충전, 분해 40℃(온도 정격) 이상 가열, 소각하지 마세요. 그 결과 환기, 누출 또는 폭발로 인해 부상을 입어 화학적 화상을 입을 수 있습니다.
- 40C 이상 혹은 0C 미만에서 충전하지 마세요
- 장시간 제품을 보관해야 하는 경우라면 먼저 80% 이상 제품을 충전하세요. 그런 다음 정기적으로 6 개월마다 재충전하세요.
- 시원하고 건조한 곳에 제품을 보관하세요.