

Bushnell®

GOLF

QUICK START GUIDE

Bushnell PRO XM



Bluetooth Enabled Golf Rangefinder

Scan the code
to download the
Bushnell Golf Mobile
app and register
your ProXM Laser
Rangefinder.



Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. in the United States and other countries. iPhone and Apple Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.

한국어



슬로프 스위치



슬로프 켜기




슬로프 끄기

기본 작동/제어

1. 측정/전원 버튼을 눌러 디스플레이를 활성화하고 레이저 측정을 시작합니다.
2. 디옴터 다이얼을 돌려 접안 초점을 조정합니다.
3. 필요할 경우 충전 포트를 통해 배터리를 충전합니다.
4. 모드 버튼을 길게 눌러 설정으로 들어갑니다.
설정 메뉴에서 하단 점(dot) 표시를 참고해 이동할 수 있으며, 전원 버튼을 눌러 다음 항목들을 선택 및 변경할 수 있습니다: 화면 밝기 조절, 거리 단위(야드/미터) 변경, 블루투스 켜기/끄기, 클럽 추천기능 켜기/끄기, Element 설정
5. 설정 메뉴에서 전원/측정 버튼을 눌러 화면으로 이동하세요.
6. 슬로프 모드에서는 모드 버튼을 눌러 'PlayAs 모드'와 'Element 모드'로 전환 할 수 있습니다.
7. 슬로프 스위치를 이용해 슬로프 모드를 켜거나 끌 수 있습니다.
8. 클럽 추천 기능은 MyBag 데이터 분석을 기반으로 제공됩니다. 자세한 사용 방법은 MyBag 설정 가이드를 참고하세요.

디스플레이 가이드

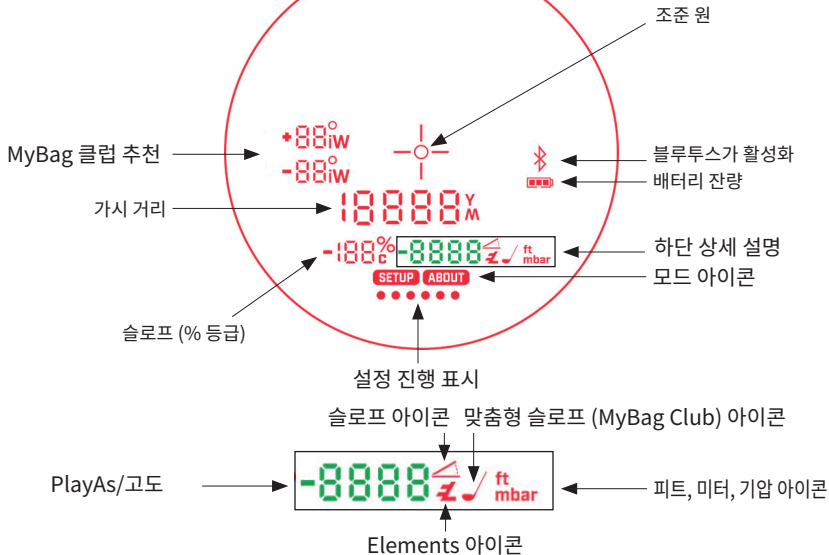

전체 사용자 매뉴얼과 자세한 작동법, 제품 사용에 관한 질문, 품질보증 및 수리 정보에 대해서는
 다음을 방문해주세요: www.bushnellgolfkorea.co.kr

Bluetooth:2402MHz~2480MHz、最大出力は-0.58 dBm(EIRP)

クラス1民生用レーザー製品
EN 50689:2021



FCC ID: 2ASQI-202520
IC: 24886-202520



KCC ID: R-R-x6S-202520



210-254000

CMIIT ID: 25J99P159888



112998/DJID/2025

16645

한국어



경고: 다른 레이저 기기와 마찬가지로 확대 렌즈로 장시간 동안 광선을 직접 보지 않는 것이 좋습니다.

FDA 안전

2019년 5월 8일자 Laser Notice 56에 설명된 대로 IEC60825-1 Ed. 3에 대한 준수를 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다.

주의: 이 제품은 사용자가 임의로 조작하거나 조정할 수 없습니다. 기재된 방법 외의 조작할 경우, 보이지 않는 레이저 빛에 노출될 위험이 있습니다.

- 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 제어 장치가 없습니다.
- 이 제품은 소비자가 임의로 개봉하거나 개조하면 안 됩니다.
- 서비스를 받으려면 제품을 제조업체로 보내야 합니다.

제조사는 제품 사양 및 디자인 변경을 미리 알릴 의무가 없고 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

전기 및 전자 장비의 폐기

(별도의 수거 시스템이 있는 EU 및 기타 유럽 국가에 적용 가능)
이 장비에는 전기와/또는 전자 부품이 포함되어 있어 일반 가정 쓰레기로 폐기하면 안 됩니다. 대신, 해당 지역사회에서 제공하는 별도의 재활용 수거 지점을 통해 무상으로 폐기해야 합니다. 장비에 교체 가능한 (충전식) 배터리가 포함되어 있으면 해당 배터리를 먼저 제거해야 하며 필요한 경우 관련 규정에 따라 차례로 폐기해야 합니다(이 장치의 설명서 상 해당 지침 참조). 이와 관련하여 추가 정보가 필요한 지역 행정기관 또는 폐기물 수거 업체 혹은 이 장비를 구입한 구매처에 문의하시기 바랍니다.



충전식 배터리 주의사항:

- 이 제품에는 충전식 리튬 폴리머 배터리(3.6V 395mAh)가 포함되어 있습니다.
- 이 배터리는 교체할 수 없습니다. 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
- 제품 수명 종료시, 현지 규정에 따라 재활용하거나 폐기해야 하며 어린이의 손이 닿지 않도록 하세요. 배터리나 본 제품을 일반쓰레기로 폐기하지 마세요. 소각하지 마세요.
- 사용된 배터리에도 심각한 부상을 일으키거나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 중독사고 발생 시 지역 독극물 관리센터에 연락하세요.
- 강제로 방전, 충전 하거나 분해, 가열(40°C 이상) 또는 소각하지 마세요. 이런 행위는 배터리 가스누출, 누액, 폭발을 일으켜 화학적 화상을 입을 수 있습니다.
- 제품을 40°C 이상 혹은 0°C 이하에서 충전하지 마세요.
- 장기간 제품을 보관해야 하는 경우라면 먼저 80% 이상 제품을 충전하세요. 그런 다음 정기적으로 6개월마다 재충전하세요.
- 제품은 시원하고 건조한 환경에 보관하세요.

경고: 법률 준수의 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정은 사용자의 기기 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.

Customer Service: (800) 423-3537
www.bushnellgolf.com
US Pat # <https://bushnellgolf.com/patents>

©2025 Bushnell Holdings, LLC