

Bushnell®

GOLF



WINGMAN^{HD}

COLOR TOUCHSCREEN + GOLF GPS & SPEAKER



Scan to download the
Bushnell Golf Mobile App
to your phone.

소개

Bushnell Wingman HD를 구매하신 것을 축하드립니다. Wingman HD는 골퍼를 위해 설계된 고품질 서라운드 사운드 스피커와 선명한 컬러 디스플레이를 갖춘 제품으로, 라운드를 더욱 즐겁고 유익하게 해줍니다. Bushnell Golf 모바일 앱과 연동하면 GPS 거리 정보를 화면과 음성으로 안내하며, 몰입감 있는 사운드로 코스에서 음악을 즐기면서도 게임에 집중할 수 있습니다.

이 사용 설명서는 Wingman HD의 주요 기능과 장점, 그리고 올바른 관리 방법을 안내하여 제품을 최대한 활용할 수 있도록 돕기 위해 제작되었습니다. 첫 라운드 전에 본 안내서를 확인하시면 기기 성능을 극대화하고 수명을 연장하며, Bushnell의 혁신적인 기술을 직접 체험하실 수 있습니다.



구성품:

1. Wingman HD 스피커
2. 클리닝 천
3. 랜야드
4. 카라비너
5. USB-C-A 충전 케이블




모바일 기기 및 BUSHNELL GOLF 모바일 앱에 WINGMAN HD 연결하기

Wingman HD를 휴대폰 및 Bushnell Golf 모바일 앱과 연결하려면:

- app.bushnellgolf.com/install에서 Bushnell Golf 모바일 앱을 다운로드하고 설치하거나 QR 코드를 스캔하세요.
- 앱을 처음 사용하는 경우, 등록 후 기기를 설정하고 Wingman HD를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 앱을 다시 사용하는 경우, “내 기기”에서 “모두 보기”를 선택하고 “기기 추가”를 클릭한 후 Bushnell Golf 기기 목록에서 Wingman HD를 선택하세요.
- 앱의 안내에 따라 Wingman HD 스피커와 리모컨을 페어링하고 연결하세요.

주의: 페어링 후 전원이 켜지면 블루투스 켜/끔 상태에 가장 최근 설정 상태로 나타납니다.

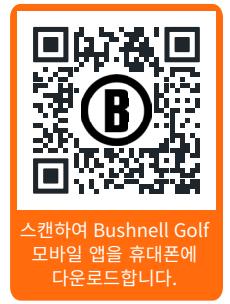

전원 켜기 및 블루투스™ 스피커 사용

1. 하단의 USB-C 입력 포트에 동봉된 USB-C 충전 케이블을 연결하여 Wingman HD의 내장 리튬이온 배터리를 충전하세요.
2. 배터리 잔량은 화면 오른쪽 상단에서 확인할 수 있습니다. 배터리 막대가 빨간색으로 표시되면 전원이 부족합니다.
3. USB-A 포트를 이용하면 휴대폰이나 다른 액세서리를 충전할 수 있습니다. 참고: Wingman HD로 외부 기기를 충전하면 스피커의 배터리 잔량과 사용 시간이 단축됩니다.
4. 스피커를 켜려면 “B” 버튼을 약 4초 이상 길게 누르세요. 시동음이 들리고 화면이 켜지면 손을 떼세요. Wingman HD를 휴대폰에서 약 10 m (32 ft) 이내에 두고 Bushnell Golf 모바일 앱에서 기기를 등록해 페어링하면 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 “Wingman HD를 모바일 기기와 Bushnell Golf 모바일 앱에 연결하기” 섹션을 참조하세요.
5. 블루투스에 연결하려면 “B” 버튼을 두 번 눌러 페어링 모드로 전환하세요. 화면에 “Bluetooth” 아이콘이 표시됩니다. 휴대폰의 블루투스 설정에서 “Wingman HD Audio”를 선택하면 페어링됩니다. 화면 안내에 따라 연결을 완료하세요.
6. Wingman HD에는 내장 마이크가 있어 전화 수신이 가능합니다. 전화가 걸려오면 재생 버튼을 눌러 전화를 받습니다. 전화를 거절하려면 재생 버튼을 길게 누르세요. 통화를 종료하려면 재생 버튼을 누르세요.



참고: 스피커가 켜지면 마지막으로 연결된 모바일 기기에 자동으로 재연결됩니다. 스피커는 최대 8대의 기기를 기억하며, 페어링 모드에서 15분 동안 연결되지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다. 또한 게임이나 음악 재생 등의 활동이 1시간 동안 없으면 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다. 이는 전력 절약 기능입니다.

CONCERT LINKS 사용

Concert Links 기술을 사용하면 여러 Wingman HD 스피커에서 동일한 오디오를 동시에 재생할 수 있습니다. 여러 Wingman HD 스피커에서 오디오를 함께 재생하려면 Concert Links 기능을 활성화하세요.

1. 스피커를 서로 가깝게 배치하세요 (10m / 32ft 이내).
2. 모든 스피커의 전원을 켜 후, 각 스피커에서 재생 버튼을 약 3초 동안 길게 눌러 Concert Links 모드로 전환하세요. 다른 스피커에서도 동일한 절차를 반복합니다.
3. 또는 FCB 홈 화면에서 위로 스와이프한 후, 각 스피커의 Concert Links 아이콘을 누르세요.
4. 연결이 성공하면 “Concert Links ON”이 표시됩니다.
5. 연결을 해제하려면 유틸리티 화면에서 Concert Links 아이콘을 누르거나 스피커의 전원을 꺼주세요.



참고: 라운드 중 Concert Links 모드로 여러 스피커가 연결되어 있을 때는 주 스피커 한 대만 화면에 정보가 표시됩니다.

실내/실외 EQ 모드


이 기능은 실내(클럽하우스나 가정) 또는 실외(골프장) 환경에서 최적의 청취 품질을 유지하도록 음향 균형을 자동으로 조정합니다. “Indoor” 모드는 보다 풍부하고 깊은 사운드를 제공하며, “Outdoor” 모드는 소리를 더 멀리 전달해 야외에서도 선명하게 들을 수 있습니다.

볼륨 높이기 버튼과 볼륨 낮추기 버튼을 동시에 눌러 “Indoor” / “Outdoor” 모드를 전환하세요. 참고: Wingman HD의 기본 모드는 “Indoor”입니다.


홈 화면 탐색 - 골프 모드에서

화면 밝기 / 음악 볼륨 / 음성 볼륨
 Concert Links / "Front" / "Center" / "Back" 화면 (#1 또는 #2) 바로가기


화면을 위,
아래, 왼쪽 또는
오른쪽으로
스вай프하여
다른 화면으로
이동하세요.

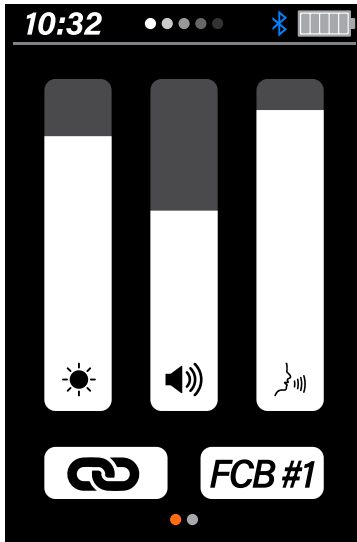

해저드
위로 스크롤하여 추가 해저드
보기 (홀당 최대 6개)

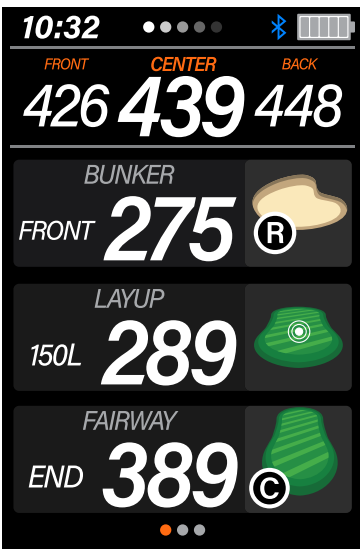


홈 화면 (FCB #1)

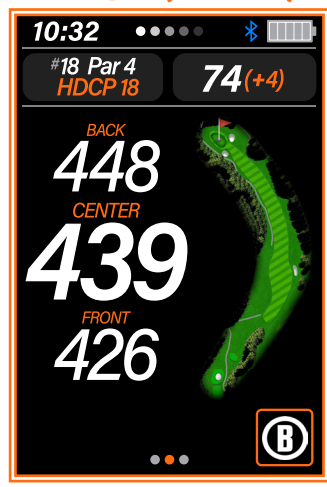

그린 뷰
Bushnell Golf 앱에서 핀 위치
이동 가능




샷 거리 화면

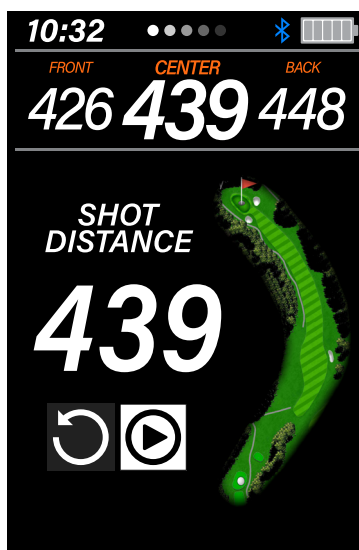


*If the 앱에서 핀을 이동하면
"Center" 가 "Pin" 으로 바뀌며,
거리는 이제 중앙이 아닌 핀 기준으로
표시됩니다.

해저드 아이콘

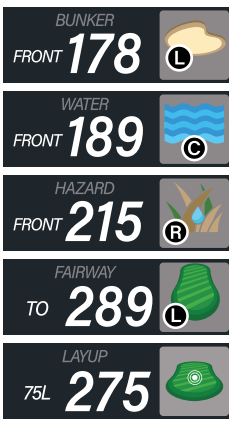

라운드 시작하기



1. “B” 버튼을 길게 눌러 Wingman HD의 전원을 켜세요. 그런 다음 Bushnell Golf 모바일 앱을 실행하세요.
2. 기기가 Wingman HD와 이미 페어링되어 있다면, 앱에 곧 “Connected” 표시가 나타납니다. 표시되면 “Play Now” 를 누르세요.
3. 코스를 검색해 선택한 후, 앱의 안내에 따라 라운드를 시작하세요.
4. 라운드가 시작되면 Wingman HD 화면에 홀 정보가 표시되며, 이제 플레이할 준비가 완료되었습니다.

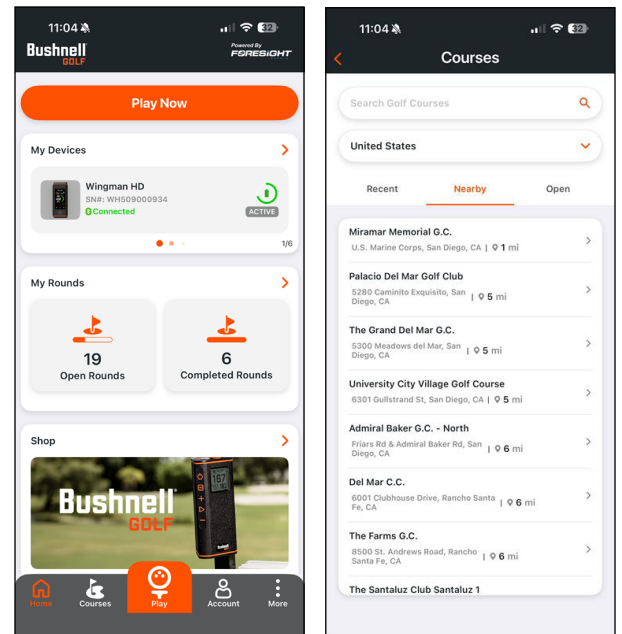

플레이 중 동작

홀 스코어 입력


1. “Front”, “Center”, “Back” 또는 홀 뷰 화면의 오른쪽 상단 스코어를 누르면 해당 홀의 점수를 입력할 수 있습니다.
2. 스코어 화면에서 각 홀의 점수를 입력할 수 있습니다. 점수가 3보다 작거나 8보다 큰 경우 ‘...’ 아이콘을 눌러 직접 입력하세요.

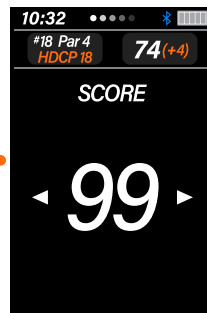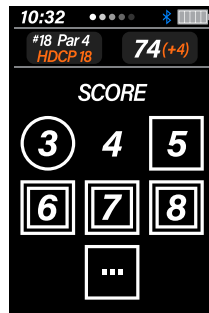

원 = 버디
스퀘어 = 보기
더블 스퀘어 = 더블 보기
또는 그보다 더 나쁨


스코어카드 사용

1. “Front”, “Center”, “Back” 화면의 왼쪽 상단 스코어를 누르면 라운드 스코어카드 화면으로 이동합니다.
2. 스코어카드 화면에서 게임 중 모든 홀의 점수를 입력하거나 수정할 수 있습니다.
3. 스코어카드에서 해당 홀을 길게 누르면 휴지통 아이콘이 표시됩니다. 휴지통 아이콘을 누르면 그 홀의 점수가 삭제됩니다.

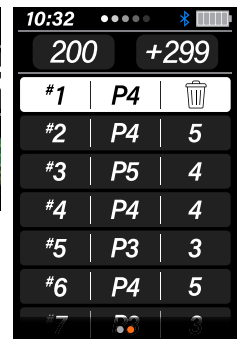

샷 거리 측정

1. “Front”, “Center”, “Back” 화면에서 위로 스와이프하여 샷 거리 화면으로 이동하세요.
2. 재생 아이콘을 눌러 샷 거리 측정을 시작하세요.
3. 티샷 후 공이 있는 위치까지 카트나 도보로 이동하세요.
4. 일시정지 아이콘을 눌러 샷 거리 측정을 중지하세요.
5. 초기화 아이콘을 눌러 측정을 리셋하세요.

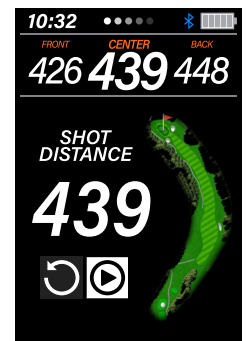

MYBAG 기술을 사용하여 게임 개선하기

포사이트 스포츠와 부쉬넬 골프의 협업으로 탄생한 마이백(MyBag)은 골퍼의 현재 위치 상황에 따라 실시간으로 조정되는 개인 맞춤형 클럽 및 PlayAs 추천을 생성하도록 설계되었습니다. 마이백 기능을 통해 플레이어는 포사이트 스포츠와 부쉬넬 골프 환경 간에 개인 맞춤형 클럽 평가 데이터를 설정하고 공유할 수 있으며, 부쉬넬 골프 앱에서도 이용할 수 있습니다. 이 기술은 모든 실력의 골퍼에게 거리 측정과 개인 맞춤형 데이터 기반 인사이트를 제공하여 경기력을 획기적으로 향상시킬 수 있도록 지원합니다.

Wingman HD에서 FCB 화면의 중앙 거리("Center Distance") 영역을 누르면 MyBag 화면으로 이동합니다.


MyBag이 연결되어 있지 않거나 계정이 연동되지 않은 경우, 이 기능은 비활성화되어 중앙 거리 영역을 눌러도 MyBag 화면으로 이동하지 않습니다.



MyBag 화면

MyBag 프로필 만들기

1. MyBag 기술을 사용하려면 Bushnell Golf 모바일 앱 계정과 Foresight 앱 계정이 필요합니다.
2. Foresight 앱에서 고객님의 계정을 사용하여 MyBag 클럽 세트를 생성합니다. 이 앱은 Foresight Sports 환경에서 샷을 치는 설정 과정을 안내하고 개인별 MyBag 클럽 세트를 설정합니다.
3. Bushnell Golf 모바일 앱에 로그인하고 계정 화면에서 Foresight Sports 계정을 연결하여 MyBag 클럽 데이터를 가져옵니다.
4. 블루투스를 통해 홈페이지에서 Pro XM 레이저 거리 측정기를 Bushnell Golf 앱에 등록하고 맞춤형 PlayAs(플레이) 거리와 클럽 추천을 받기 시작합니다.

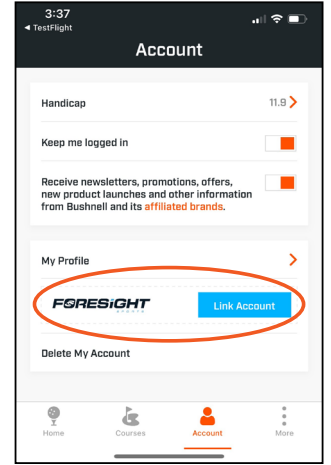


MyBag 사용 팁

1. 연결되면 MyBag 데이터가 Bushnell Golf 모바일 앱 계정으로 자동으로 다운로드됩니다.
2. 거리 측정기가 Bushnell Golf 모바일 앱에 연결될 때마다 이 앱은 새로운 가상 클럽 가방과 거리 데이터를 사용할 수 있는지 확인하고 새로운 버전이 있는 경우 업데이트를 진행합니다.
3. Bushnell Golf의 모바일 앱은 현재 환경 조건에 맞는 클럽 거리를 제안하고 홀 보기 화면 위에 클럽 도표를 표시합니다.

앱의 MyBag 화면

MyBag은 현재 조건을 기반으로 맞춤형 클럽 비거리를 제안합니다.

- 오늘의 거리 - 현재 조건에 맞게 조정된 캐리 거리입니다.
- 클럽 도표가 홀 보기 화면 위에 표시됩니다.

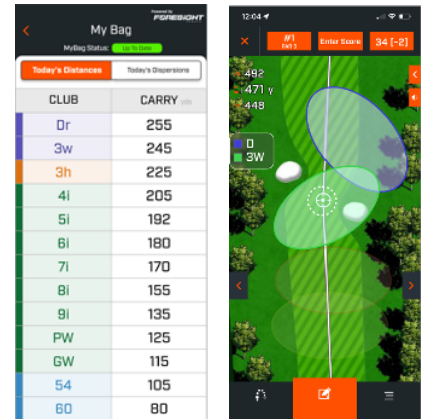

MyBag 클럽 용어집

우드		하이브리드		아이언		웨지	
클럽 이름	클럽 식별자	클럽 이름	클럽 식별자	클럽 이름	클럽 식별자	클럽 이름	클럽 식별자
FSX - BG 앱	FSX Live - BG 앱	FSX - BG 앱	FSX Live - BG 앱	FSX - BG 앱	FSX Live - BG 앱	FSX - BG 앱	FSX Live - BG 앱
Dr	d1-d9	1h	1h	1i	1i	PW	P1-P9
2W	2F	2h	2h	2i	2i	GW	G1-G9
3W	3F	3h	3h	3i	3i	SW	S1-S9
4W	4F	4h	4h	4i	4i	LW	L1-L9
5W	5F	5h	5h	5i	5i	50	50°
6W	6F	6h	6h	6i	6i	52	52°
7W	7F	7h	7h	7i	7i	54	54°
8W	8F	8h	8h	8i	8i	56	56°
9W	9F	9h	9h	9i	9i	58	58°
11W	11F					60	60°
13W	13F					62	62°
						64	64°

Foresight Mobile App




코드를 스캔하여 Foresight 앱을 다운로드하고 계정을 생성하여 제품을 등록하세요.

BUSHNELL GOLF 모바일 앱 기능



장치 기능

- Unpair Device: 휴대폰의 블루투스 연결에서 기기를 해제하려면 누르세요.
- Settings: 전체 설명은 아래 내용을 참조하세요.
- Sound Bites: 자세한 설명은 8쪽을 참조하세요.
- Concert Links Mode: 자세한 설명은 4쪽을 참조하세요.
- 소프트웨어 업데이트: 스피커와 리모콘에 대해 펌웨어 업데이트를 확인하세요.
- 지원:
 - Bushnell Golf 제품 지원팀에 연락하세요
 - 스피커 정보
 - 제품 사용자 매뉴얼
 - 사용 약관
- 기기 제거: 이 버튼으로 Bushnell Golf 모바일 앱 계정에서 기기를 제거할 수 있습니다. 또한 휴대폰의 블루투스 설정에서 가용 기기 목록에서 해당 기기를 제거해야 합니다.

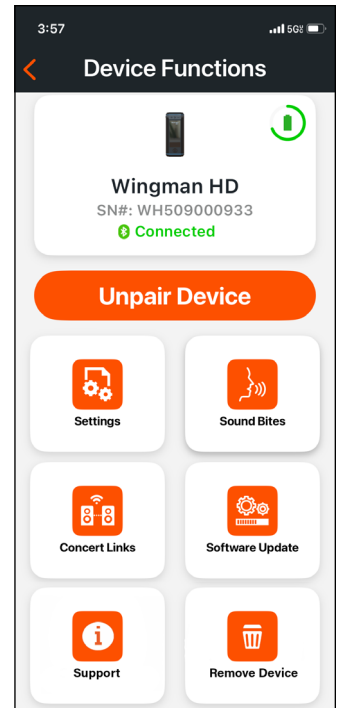

설정

- 화면 밝기: 원하는 대로 화면 밝기를 조절하세요.
- Bushnell (B 버튼) 소프트키: “B 버튼”에 설정할 기능을 선택하세요. 자세한 설명은 10쪽을 참조하세요.
- 가상 소프트키: 가상 소프트키에 설정할 기능을 선택하세요. 자세한 설명은 10쪽을 참조하세요.
- Dynamic Audio: 카트 이동에 따라 스피커 볼륨을 자동으로 조절합니다. 1~5단계 중에서 선택할 수 있으며, 각 ‘클릭’은 볼륨 버튼을 한 번 누르는 것과 같습니다. 이 기능은 라운드 중에만 작동합니다.
- 알림 설정:
 - I. 알림 볼륨: 들리는 GPS 거리와 사용자 지정 사운드 바이트, 첫 소개에 대한 볼륨을 조정합니다.
 - II. 말하기 설정:
 - 듣고 싶은 캐릭터와 언어에 대한 음성을 선택하세요. 캐릭터의 플레이는 캐릭터 이름 옆에 표시된 국가의 언어로 중계됩니다.
 - 시작 라운드 메시지(켜기/끄기): 라운드 시작 시 코스 정보를 알려줍니다.
 - 자동 홀 진행 메시지(켜기/끄기): 홀 진행 시 홀 정보를 알려줍니다.
 - 워터 해저드(켜기/끄기): 홀 진행 시 워터 해저드 거리를 알려줍니다.
- FCB Selection: FCB 화면 보기 방식(홀 뷰 표시 유무)을 선택하세요. 예시는 5쪽을 참조하세요.
- Score Entry: “Score Entry” 기능을 켜거나 끄세요.
- Auto Score Prompt: 홀 완료 후 스코어 입력 알림을 On/Off로 설정하세요.
- EQ Mode: “Indoor”(실내) / “Outdoor”(실외) 모드를 선택하세요 (4쪽 참조).
- Game Status: 기기가 “Music Mode (음악 모드)” 인지 “Golf Mode(골프 모드)” 인지 상태를 표시합니다.

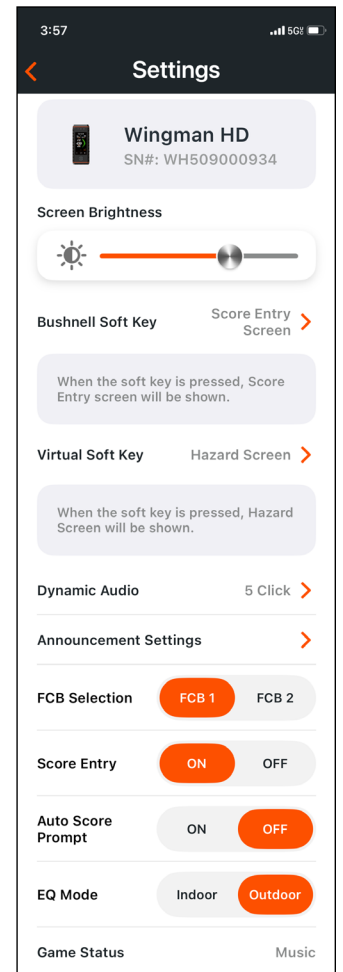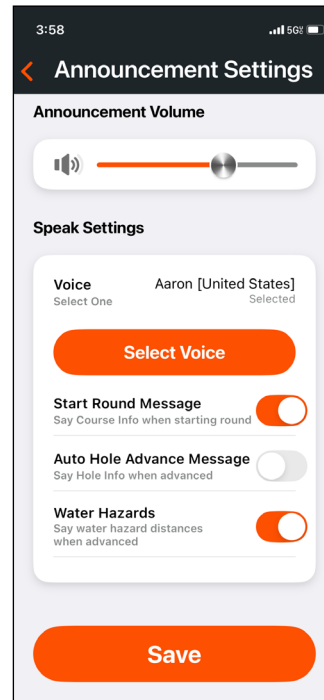

사운드 바이트

I. 사운드 바이트 목록:

- 2개의 기본 사운드 바이트: 박수와 환호
- 최대 10가지 사용자 지정 사운드 바이트
- 모든 Sound Bite는 즐겨찾기 1 (★), 즐겨찾기 2 (☆), 또는 둘 다로 추가할 수 있습니다 (★ ☆)

예를 들어, 5개의 사운드 바이트를 즐겨찾기 1로 선택하면 스피커에서 즐겨찾기 1 명령을 내리면 각 사운드 바이트가 무작위로 선택되어 재생됩니다.

II. 메시지 추가



1. 메시지 추가를 탭하여 사용자 지정 사운드 바이트를 생성하세요

2. 음성:

- 마이크를 탭하여 5초 사운드 바이트를 녹음하세요
- 마이크를 탭하여 녹음을 종료하세요.
- 즐겨찾기 1, 즐겨찾기 2, 혹은 둘 다를 선택하세요. 그 결과 이 사운드 바이트가 연결될 버튼 명령어가 할당됩니다.
- 타이틀 바의 “사용자 지정 #”을 탭하여 사운드 바이트 이름을 변경하세요.
- 저장을 누르세요.

3. 텍스트:

- 사용자 지정 사운드 바이트로 읽을 텍스트를 작성하세요.
- 타이틀 바의 “사용자 지정 #”을 탭하여 사운드 바이트 이름을 변경하세요.
- 저장을 누르세요.

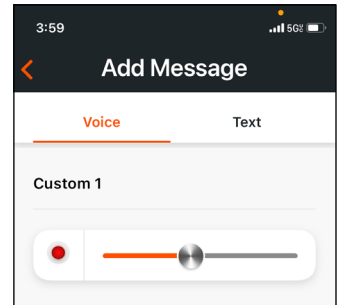
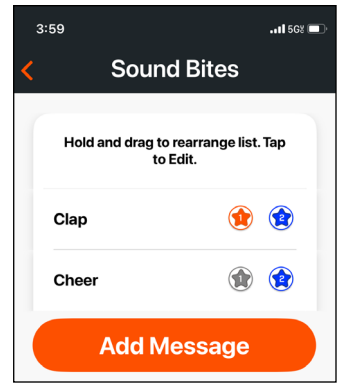


지금 플레이 - 라운드 설정

Bushnell Golf 모바일 앱 홈 화면으로 돌아와 “지금 플레이”를 선택하여 라운드를 시작하세요.


최근 또는 인근, 오픈 코스 중 코스를 선택하세요. 게임을 계속 진행 중이라면 “라운드 계속하기”를 선택할 수 있습니다.

- 라운드 이름: 라운드에 사용자 지정 이름을 부여할 수 있습니다. “라운드 #”을(를) 클릭하고 좋아하는 이름을 입력하세요.
- 날짜: 현재 날짜가 기본 “날짜”로 되어 있지만 캘린더 아이콘을 클릭하여 게임 날짜를 변경할 수도 있습니다.
- 코스 이름: 최근 또는 인근, 오픈 코스 중 코스를 선택하세요.
- 점수 형식: 스트로크 플레이 또는 프테이블포드를 선택하세요.
- 스코어 모드: 기본 또는 고급을 선택하세요.
- GPS: 홀 레이아웃을 보려면 GPS가 활성화되어 있어야 합니다.
- 홀: 전반 9 또는 전체 18, 후반 9를 선택하세요.
- 첫 티 소개 시간: 기본값은 꺼짐입니다. 켜고 플레이어 이름을 추가하세요. 아래의 전체 설명을 참조하세요.
- 시작 홀: 라운드를 시작하려는 홀을 선택하세요.
- 순점수 표시: 켜기 또는 끄기.
- 티 박스: 순점수가 켜져 있으면 티 박스 정보를 사용할 수 있습니다.
- 핸디캡: 개인 핸디캡을 입력하세요.
- Course Handicap: 코스 및 티세트의 난이도에 따라 핸디캡 지수를 자동으로 조정합니다.

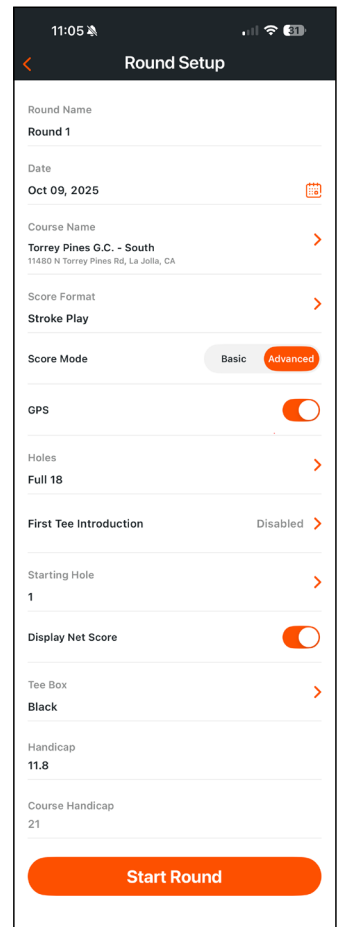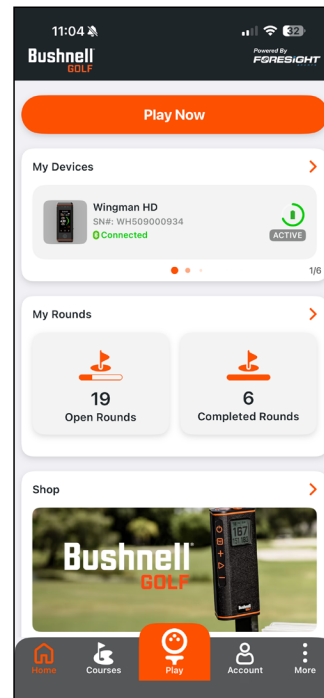



첫 티 소개 설정:

1. 라운드 설정에서 첫 티 소개를 활성화하세요.
2. 골퍼 추가를 탭하여 새 플레이어를 추가하세요.
3. 이름을 탭하여 플레이어의 이름을 변경하세요.
4. 플레이어 이름 우측의 말하기 아이콘을 탭하여 플레이어 소개를 위한 관중 반응을 편집하세요.
5. 화면 하단의 라운드 시작을 탭하여 시작하세요.

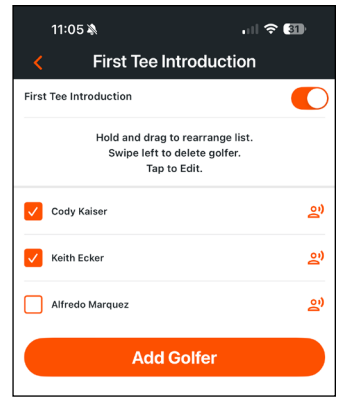


첫 티 소개 및 라운드의 사용자 지정 사운드 바이트

1. 화면 우측 상단의 스피커 아이콘을 탭하여 사운드 바이트 및 소개에 액세스 하세요.
2. 사운드 바이트와 첫 타 소개에 대한 알림 볼륨을 여기에서 조정할 수 있습니다.
3. 스피커 아이콘을 탭하여 소개에 액세스 하세요. 첫 티 소개 순서를 재설정하려면 소개 다시 시작을 클릭하세요.
4. 말하기 아이콘을 탭하여 해당 플레이어의 첫 티 소개에 대한 관중 반응을 변경하세요.

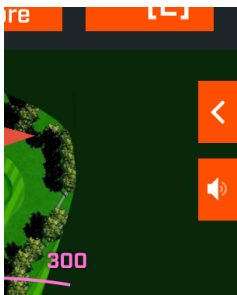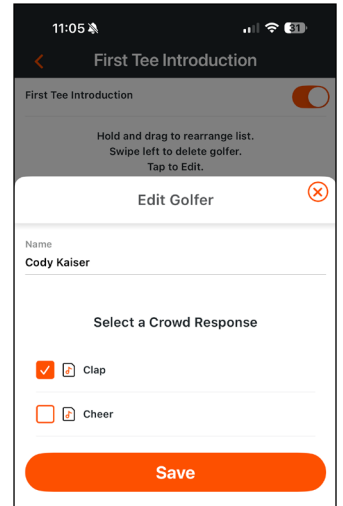



스피커 아이콘: 메시지 및 First Tee 소개에 액세스

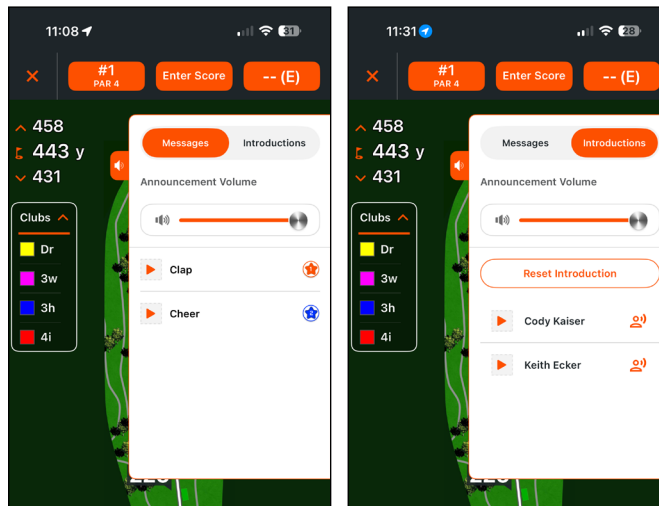

WINGMAN HD 버튼 설정 기능


Wingman HD에서는 “B” 버튼과 “O” 소프트키의 기능을 사용자가 직접 설정할 수 있습니다. 이 설정은 Bushnell Golf 앱의 Settings 메뉴에서 진행합니다.

- Bushnell (B 버튼) 소프트키: “B 버튼 소프트키”에 설정할 기능을 선택하세요 — Golf Announcements(음성 골프 알림), Score Entry Screen(스코어 입력 화면), Scorecard View(스코어카드 화면), Shot Distance Screen(샷 거리 화면), Hazard Screen(해저드 화면). 선택 후 Set을 눌러 저장하세요.
- Virtual (가상) 소프트키: “O 소프트키”에 설정할 기능을 선택하세요 — Golf Announcements(음성 골프 알림), Score Entry Screen(스코어 입력 화면), Scorecard View(스코어카드 화면), Shot Distance Screen(샷 거리 화면), Hazard Screen(해저드 화면). 선택 후 Set을 눌러 저장하세요.

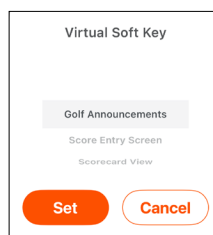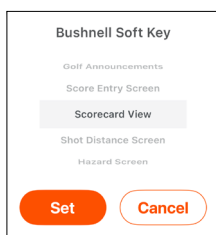

재생 버튼 기능


- 1회 클릭: 음악 재생 / 일시 정지, 전화 받기 / 통화 종료
- 2회 클릭: 다음 트랙 / 곡
- 3회 클릭: 이전 트랙 / 곡
- 3초간 길게 누르기: Concert Links 모드로 전환됩니다.

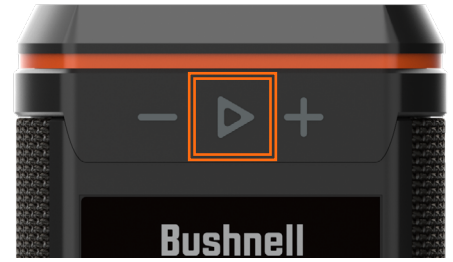

WINGMAN HD 충전

Wingman HD는 내장 리튬이온 충전식 배터리로 작동하며, 일반 USB 포트(노트북 등)나 5V/2A 이상의 AC 어댑터(별매)를 통해 충전할 수 있습니다.

1. 기기의 USB-C 충전 포트 커버를 제거하세요.
2. 동봉된 충전 케이블의 작은 단자(USB-C)를 기기의 충전 포트에 연결하세요.
3. 케이블의 큰 단자(USB-A)를 전원 공급원(노트북의 USB 포트 또는 최소 5V/2A AC 어댑터)에 연결하세요.
4. 약 3~5시간 동안 충전하거나, 완전히 충전될 때까지 연결을 유지하세요.
5. 충전 중에는 링 표시등이 점멸하며, 충전이 완료되면 전체 링이 주황색으로 고정됩니다.
6. 기기가 꺼진 상태에서 충전 중일 때 “B” 버튼을 누르면 화면에 충전 상태가 표시됩니다.

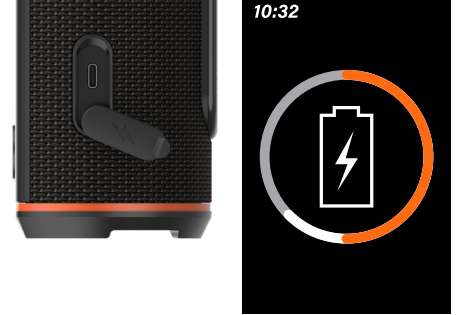

BITE 자석 거치대

Tour V6는 하우징의 오른쪽 옆면에 부착된 강력한 BITE 자석이 특징이며, 이를 이용해 기기를 골프 카트 봉이나 차체에 안전하게 부착할 수 있습니다.

⚠ 경고: 네오디뮴 자석이 들어 있는 기기에 BITE 기능이 포함되어 있습니다. 자석은 심박 조율기와 임플란트식 심장 제세동기의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 장치를 사용 중인 경우 자석과 충분한 거리를 두십시오. 이러한 장치를 달고 있는 다른 이에게도 자석에 너무 가까이 하지 않도록 경고합니다.

- 자석은 섭씨 80도(화씨 175도) 이상의 온도에 노출될 경우 자력의 일부가 영구적으로 손실될 수 있습니다.
- 자석은 강력한 광범위 자기장을 생성합니다. 따라서 TV와 노트북, 컴퓨터 하드 드라이브, 신용카드 및 ATM 카드, 데이터 저장 매체, 기계식 시계, 보청기 및 스피커를 손상시킬 수 있습니다. 강한 자기장으로 인해 손상될 수 있는 장치와 물체를 가까이 두지 마십시오.
- 자석에는 피부와 손가락이 꼭 끼어 아플 정도의 강한 자기장이 있습니다. 장치를 금속 봉에 부착할 때 주의하십시오.



세척 및 일반적인 취급 방법

주의: 충전 후 사용 전에 모든 케이블 연결을 제거하고 포트 보호 마개를 꼭 닫아 Wingman이 방수되도록 하세요.

세척 및 관리 요령은 다음과 같습니다:

- 외부의 심한 먼지나 불순물을 불어 날리세요(또는 부드러운 브러시를 사용하세요).
- 먼지나 지문을 제거하려면 극세사 천으로 닦으세요. Wingman은 방수가 되지만 폭우나 기타 직수에 노출되지 않도록 하고 물이나 기타 액체에 담그면 버티지 못합니다.
- 스피커/리모콘을 사용하지 않을 때에는 안전하고 건조한 실내 공간에 저장하여 보호하세요.

문제 해결

Wingman 스피커를 절대 분해하지 마세요. 수리가 불가능한 손상은 비공식 서비스로 인해 발생할 수 있으며 보증도 받을 수 없습니다.

유닛이 켜져 있지 않으면:

- 전원 버튼을 완전히 누르세요.
- 내부 배터리를 충전하십시오. 장치가 완전히 충전된 후 전원 버튼에 반응하지 않으면 Bushnell Golf 지원팀에 문의하십시오.

사용 중 유닛의 전원이 꺼지면:

- 배터리 충전 레벨이 낮을 경우, 주황색 표시 링이 깜빡입니다. 배터리를 다시 충전하세요.

블루투스를 통한 휴대폰과의 페어링 문제:

- 스피커가 기기와 10미터 이내인 상태입니다.
- 스피커가 페어링 모드이면 LED 표시기가 주황색으로 깜빡입니다.

사운드 없음

- 음악 볼륨이 기기와 스피커 모두에서 들릴 정도인지 확인하세요.
- 기기가 스피커와 성공적으로 페어링 되어 있고 LED 표시기가 고정된 주황색으로 켜져 있는지 확인하세요.

사운드 품질 불량

- 기기를 Wingman 쪽으로 더 가까이 이동하거나 그 사이에 방해물을 제거하세요.

버튼 기능 불량

- 필요한 경우 Wingman을 재설정하세요. 충전 케이블이 연결되지 않았는지 확인하세요. 작은 핀(3mm 미만)을 재설정 키(USB 충전 포트 오른쪽에 있는 작은 구멍)에 넣고 LED 표시 링이 꺼질 때까지 2초 동안 누르세요(가볍게 누름).

자주 묻는 질문

Wingman HD 화면을 보호하려면 어떻게 해야 하나요?

- Wingman HD는 밝고 선명한 고품질 디스플레이를 탑재하고 있습니다. 스마트폰과 마찬가지로 직사광선 아래에서는 열이 발생할 수 있으므로, 가능하면 그늘에서 사용하세요.
- 기기가 과열되면 화면에 직사광선 노출 주의 알림이 표시되며, 그늘로 이동하여 기기를 식히라는 메시지가 나타납니다.

충전은 어떻게 하나요?

- 11쪽의 충전 설명을 참조하세요. 동봉된 충전 케이블을 안정적인 USB 전원에 연결하면 됩니다.

더 빠르게 충전하려면 어떻게 하나요?

- 5V/2A 어댑터 또는 USB 3.0 포트를 사용하세요.

다른 충전기를 사용해도 되나요?

- 네, 대부분의 표준 USB 전원을 사용할 수 있지만 출력에 따라 충전 시간이 달라질 수 있습니다.

Wingman HD 스피커로 다른 기기를 충전할 수 있나요?

- 네, USB-A 출력 단자를 통해 휴대폰 등 다른 기기를 충전할 수 있습니다. 단, 이 경우 Wingman HD의 배터리 잔량과 사용 시간이 줄어듭니다.

주의:

- 질식의 위험이 있으므로 스피커와 부속품이 아동에게 닿지 않도록 주의하세요.
- 스피커를 불과 물, 액체, 과한 열, 강한 자기장 등과 멀게 두세요.
- 오랜 시간동안 높은 볼륨으로 스피커를 사용하면 영구적으로 청각이 손상되거나 손실될 수 있으니 주의하세요.



기술 사양

크기	8.25 in (H) × 3.5 in (W) × 2.75 in (D)
무게	32 oz / 900 g
전원	내장 리튬이온 충전식 배터리
스피커	15W 드라이버 × 2
방수 등급	IP67
구성품	스피커, USB 충전 케이블, 클리닝 천, 카라비너, 렌야드
USB-C 입출력	Bluetooth 5.2 지원

경고: 이 제품은 리튬 기반 전지를 사용합니다. 리튬 전지는 물리적 남용 시 과열 및 손상을 초래할 수 있습니다. 손상되거나 물리적 마모 징후가 보이는 배터리는 사용하지 마십시오.

경고: 화재 위험! 배터리가 합선되지 않도록 주의하세요. 배터리가 과열되거나 터질 수 있습니다.

경고: 생명체에게 위험할 수 있어요. 배터리가 반려동물과 아동에게 닿지 않도록 하세요. 삼킨 경우, 즉시 의료진에게 도움을 받으세요.

경고: 배터리를 물이나 불에 노출시키지 마세요. 재충전이 불가능한 배터리를 충전하지 마세요. 배터리가 폭발할 수 있습니다.

FCC 성명서/CAN ICES-003 (B) /NMB-003 (B)

이 장치는 FCC 규정 15부를 준수합니다. 작동에는 다음과 같은 두 가지 조건이 적용됩니다: (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며, 그리고 (2) 이 장치는 원치 않는 작동에 유발할 수 있는 간섭을 포함해 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

경고: 규정 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 본 기기를 변경하거나 수정하면 사용자의 장비 작동 권한이 무효화될 수 있습니다.

이 장비는 테스트를 거쳐 FCC 규정 제15부에 따른 B 등급 디지털 장치에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 주거용 시설에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만 특정 시설에서 간섭이 발생하지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우, 이는 장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있으며, 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 사용하여 간섭을 해결할 것을 권장합니다.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
- 장비와 수신기 사이의 간격을 늘리십시오.
- 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 장비를 연결합니다.
- 대리점이나 숙련된 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.

FCC 규정 15부의 하위 파트 B에 따른 디지털 장치에 대한 제한을 준수하기 위해서는 차폐 인터페이스 케이블을 장비와 함께 사용해야 합니다. 사양 및 디자인은 제조업체의 사전 통지 또는 의무 없이 변경될 수 있습니다.

충전 가능한 배터리 주의:

- 이 제품은 충전이 가능한 리튬 폴리 배터리가 포함되어 있습니다. 3.6V 395mAh.
- 이 배터리는 대체 불가합니다. 이 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
- 제품 수명 종료시, 현지 규정에 따라 중고 제품을 재활용하거나 폐기하고 아동이 접근하지 못하도록 하세요. 이 제품이나 배터리를 일반쓰레기로 폐기하지 마세요. 소각하지 마세요.
- 중고 배터리여도 심각한 부상을 일으키거나 사망할 수도 있습니다.
- 처리 정보를 얻으려면 현지 제어 센터에 연락하세요.
- 강제로 방전하거나 충전, 분해 40°C(온도 정격) 이상 가열, 소각하지 마세요. 그 결과 환기, 누출 또는 폭발로 인해 부상을 입어 화학적 화상을 입을 수 있습니다.
- 40C 이상 혹은 0C 미만에서 충전하지 마세요
- 장시간 제품을 보관해야 하는 경우라면 먼저 80% 이상 제품을 충전하세요. 그런 다음 정기적으로 6개월마다 재충전하세요.
- 시원하고 건조한 곳에 제품을 보관하세요.

電氣機器・電子装置の廃棄

(EUおよび分別収集制度のあるその他のヨーロッパ各国で適用されます)

この装置は電氣部品・電子部品のいずれか、または双方を含みます。そのため、通常の家ごみとして処分してはいけません。家庭ごみとする代わりに、地域自治体ごとに用意されたリサイクル用の回収所で処理する必要があります。あなた自身の料金負担はありません。この装置に交換可能(再充電可能)なバッテリーがついている場合、そのバッテリーも事前に取り外さなければなりません。そして、もし必要であれば、その後は関連する規則に従って処分しなければなりません(合わせて、この装置の説明書にある個別の注釈も参照してください)。この件に関する詳しい情報は、お住まいの地域の行政、お近くのごみ収集企業、または本装置を購入した店舗で得ることができます。



방사선 노출 관련 안내:

본 기기는 통제되지 않는 환경에 대해 명시된 휴대용 RF 노출 한도를 준수하며, 본 설명서에 설명된 의도된 작동에 안전합니다. 제품을 사용자 신체로부터 최대한 멀리 떨어뜨려 두거나, 해당 기능이 있는 경우 기기의 출력 전력을 낮추면 RF 노출을 더욱 줄일 수 있습니다.

FFDA 안전성

2019년 5월 8일자 Laser Notice 56에 설명한 바와 같이 IEC60825-1 Ed.3. 준수를 제외한 21CFR1040.10 and 1040.11을 준수합니다.

주의: 사용자 제어나 조정, 절차가 없습니다. 여기에 명시된 절차 이외의 절차를 수행하면 비가시 레이저 광선에 액세스 될 수 있습니다.

- 이 제품에는 사용자 서비스 가능 제어가 포함되어 있지 않습니다.
 - 이 제품은 고객이 열거나 수리해서는 안됩니다.
 - 이 제품은 서비스를 위해 제조업체로 돌려보내야 합니다.
- 기기 사양 및 디자인은 제조업체의 사전 통지나 의무 없이 변경될 수 있습니다.



FCC ID: 2ASQI-362350
IC: 24886-362350

KCC ID: R-R-x6S-362350

R 219-259367

전체 사용자 매뉴얼과 자세한 작동법, 제품 사용에 관한 질문, 품질보증 및 수리 정보에 대해서는 다음을 방문해주세요:
www.bushnellgolfkorea.co.kr

©2025 Bushnell Holdings, LLC
Bushnell,™, ®은 Bushnell 아웃도어 제품의 상표를 나타냅니다

<http://bushnellgolf.com/patents>

Bushnell[®]
GOLF