

# Bushnell®

## GOLF



# ION ELITE™

## GPS RANGEFINDER WATCH

---

### DISTANCE MADE SIMPLE™

## User Manual

Scan the code to download the Bushnell Golf Mobile app and register your Ion Elite Rangefinder Watch.



Android and Google Play are registered trademarks of Google Inc. in the United States and other countries. iPhone and Apple Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Other names may be trademarks of their respective owners.

Click on each topic in the Table of Contents to go directly to it.

## **TABLE OF CONTENTS**

<b>CONTROLS, HOME, &amp; PLAY GOLF SCREENS</b>	<b>3</b>
<b>PLAY GOLF SCREEN DETAILS</b>	<b>3</b>
<b>QUICK START OPERATION</b>	<b>3</b>
<b>TIME/HOME SCREEN</b>	<b>4</b>
<b>CHARGING THE BATTERY</b>	<b>4</b>
<b>QUICK SETTINGS &amp; NOTIFICATIONS MENU</b>	<b>4</b>
<b>THE SETTINGS MENU</b>	<b>4</b>
<b>SYSTEM SETTINGS MENU ITEMS</b>	<b>4</b>
<b>PLAY GOLF MODE</b>	<b>5</b>
<b>HOLEVIEW</b>	<b>5</b>
<b>SHOT PLANNING</b>	<b>5</b>
<b>GREENVIEW</b>	<b>5</b>
<b>DUAL GREEN</b>	<b>5</b>
<b>HAZARD &amp; LAYUP POINTS</b>	<b>6</b>
<b>SCORE ENTRY</b>	<b>6</b>
<b>SCORECARD</b>	<b>6</b>
<b>SHOT DISTANCE</b>	<b>6</b>
<b>SLOPE</b>	<b>6</b>
<b>TOURNAMENT MODE</b>	<b>6</b>
<b>CONNECTING TO BUSHNELL GOLF MOBILE APP</b>	<b>7</b>
<b>UPDATE GOLF COURSE DATA</b>	<b>7</b>
<b>UPDATING FIRMWARE</b>	<b>7</b>
<b>GLOSSARY</b>	<b>8</b>
<b>HAZARD GLOSSARY</b>	<b>9</b>

## **LANGUAGES**

<b>FRANÇAIS</b>	<b>11</b>
<b>ESPAÑOL</b>	<b>18</b>
<b>DEUTSCH</b>	<b>25</b>
<b>ITALIANO</b>	<b>32</b>
<b>PORTUGUÊS</b>	<b>39</b>
<b>DANSK</b>	<b>46</b>
<b>SVENSKA</b>	<b>53</b>
<b>中文</b>	<b>60</b>
<b>日本語</b>	<b>67</b>
<b>한국어</b>	<b>74</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>81</b>

제어, 홈, 골프 플레이 화면

1. 전원/메뉴 버튼 - 길게 눌러 기기를 켜고 끕니다. 좌우측으로 밀어 시간 화면과 골프 플레이 화면, 블루투스 연결, 스코어카드 목록 간 전환합니다.

골프 플레이 화면 세부 정보

- 2. 그린 중앙까지 거리 - 그린 중앙까지의 거리(또는 이를 이동했으면 핀까지의 거리)
- 3. 그린 뒤까지 거리 - 선택에 따라 그린이나 핀 뒤까지
- 4. 그린 앞까지 거리 - 그린 앞까지의 거리.
- 5. 홀/파/빠른 홀 변경 - 현재 홀 번호 및 파. 빠른 홀 변경을 탭하세요.
- 6. 스코어 - 파 대비 사용자의 현재 스코어. 탭하여 스코어 입력으로 가세요.
- 7. 홀뷰 - 탭하여 홀뷰와 샷 계획에 액세스 하세요.
- 8. 그린뷰 - 탭하여 그린뷰에 액세스 하여 핀 배치를 변경하세요.
- 9. 경사지 표시기 - (파란색 외부 링) 경사지 기능의 거리 모드와 보정 상태를 보여줍니다. (자세한 설명은 6페이지 참조)
- 10. 해저드 - 탭하여 해저드 거리에 액세스 하세요
- 11. 충전 핀



打高尔夫(前/中/后)

퀵스타트 작동

- 1. 충전기를 기기의 뒤에 연결하고 USB 사이드를 컴퓨터나 벽의 플러그에 꽂아 ION Elite의 내부 배터리를 충전하세요.
- 2. 전원 버튼(1)을 길게 눌러 기기 전원을 켜세요. 시간 화면이 나타납니다.
- 3. 골프를 플레이 하려면 골프 플레이 화면이 나오도록 좌측으로 밀고 골프 플레이 아이콘의 화면을 누르세요. 하늘이 선명하게 보이는 외부에 있을 때 Ion Elite가 더 빠르게 위성에 연결됩니다.
- 4. 위아래로 밀고 선택한 코스를 탭하여 코스를 선택하세요. 골프 플레이 (전면/중앙/후면) 화면이 나타납니다.
- 5. 하지만 ION Elite에는 자동 홀 고급 기능이 있어 수동으로 홀을 변경하고 터치스크린에서 위아래로 밀어 작동할 수 있습니다. 홀을 변경하려면 홀 번호를 탭하여 빠른 홀 변경 화면에 액세스 하세요.
- 6. 골프 플레이 모드(전면/중앙/후면 > 샷 거리, 스코어 카드, 설정 > 시간/홈 > 전면/중앙/후면)에서 모드/메뉴 화면 사이를 전환하려면 좌우측으로 미세요.



시간/홈화면 대체: 3초 동안 홈 화면을 길게 누르세요. 위아래로 스와이프 하여 시계 전면을 변경하세요.


## 시간/홈화면

홈 화면 읍선, 시간 > 골프 플레이 사이를 전환하면서 좌우측으로 미세요.

## 배터리 충전

Ion Elite의 재충전 가능 배터리는 오래 지속되며 충전 시 12시간(보통 3라운드 이상)까지 유지됩니다. 하지만 다양한 요소(외부 온도 등)로 인해 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 모든 재충전 가능 배터리는 시간이 갈수록 유효 충전 길이가 줄어듭니다.


배터리를 재충전 하려면 (표준) USB 플러그를 컴퓨터나 기타 충전 포트에 연결하세요. 자기 충전 핀 위에 Ion Elite를 놓으세요. 배터리가 충전되고 있으면 배터리 표시등 주변의 원 일부가 보입니다(아래 참조). Ion Elite는 iPhone/기타 스마트폰 USB 충전기를 포함하여 모든 USB 포트와 호환이 가능합니다. 유닛이 완전히 충전되고 (완전 방전 상태에서 약 3.5시간, 일부 충전이 남아있는 경우 더 적은 시간) 배터리 아이콘 주변으로 전체 녹색원이 표시될 경우.



## 빠른 설정 및 알림 메뉴

1. 시간/홈화면에서 위로 밀어 빠른 설정에 액세스 하세요.
2. 시간/홈화면에서 아래로 밀어 알림에 액세스 하세요.

\*알림 화면을 통해 사용자가 수신 통화나 메시지가 있는지 알 수 있습니다. Ion Elite는 커뮤니케이션을 전송 혹은 수신할 수 없습니다.

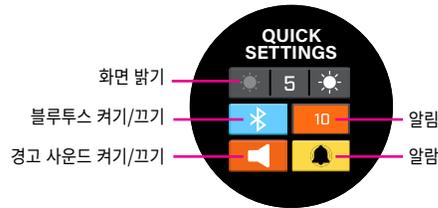


알림 화면



## 설정 메뉴

1. 골프 플레이 홈화면에서 좌측 하단에 있는 기어를 눌러 설정 메뉴에 액세스 하세요.
2. 목록 위아래로 밀어 메뉴에서 항목을 선택하세요.
3. 이전 메뉴 화면으로 돌아가려면 전원/메뉴 버튼을 누르세요.

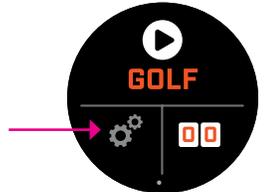



## 시스템 설정 메뉴 항목

### 시스템 설정 :

- A. 디스플레이 설정 :
  - a. 밝기: 화면 밝기를 1-5 중 조정하세요.
  - b. 후면광 타임아웃: 후면광 타임아웃을 5-60초 중 조정하세요.
- B. 알림 :
  - a. 팝업: 켜기 또는 끄기
  - b. 통화 사운드: 켜기 또는 끄기
  - c. 텍스트 사운드: 켜기 또는 끄기
- C. 언어: 선호하는 언어를 선택하세요.
- D. 정보: SKU 번호
- E. 초기화: 모든 공장 원본 설정으로 유닛을 복원합니다. 예 혹은 아니오를 선택하세요.

**골프 설정 :** 골프 설정을 사용하여 게임 플레이를 설정, 조정, 사용자 지정하세요.

- F. 토너먼트 모드: 켜기 또는 끄기. \*USGA의 기기 정책에 부합하는 경사지 보정 거리를 비활성화합니다
- G. 경사지: 켜기 또는 끄기
- H. 홀 뷰 :
  - a. 샷 계획: 켜기 또는 끄기
  - b. 티 링: 숫자를 탭하고 스코를 하여 마커에 대한 거리를 설정하고 저장하세요. 마커를 켜거나 끄세요.
  - c. 핀 링: 숫자를 탭하고 스코를 하여 마커에 대한 거리를 설정하고 저장하세요. 마커를 켜거나 끄세요.
- I. 스코어 모드: 끄기, 기본, 고급 선택
- J. 점수 형식: 스트로크나 스테이블포드, 수정한 스테이블포드
- K. 골프 유닛: 야드 또는 미터
- L. 자동 홀 어드밴스: 켜기 또는 끄기

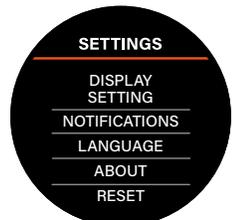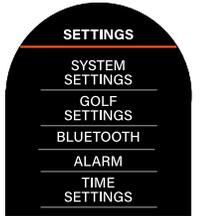

**블루투스:** 블루투스 모드를 켜려면 켜기를 선택하세요. 블루투스 지원 장치에 Ion Elite를 연결하려면 페어링 아이콘을 누르세요. 블루투스 연결 지시 전체 내용을 확인하려면 “Bushnell 골프 모바일 앱 연결하기”의 내용을 따르세요.



**알람 :** 티업 시간이나 기타 중요한 알림을 받으려면 알람을 활용하세요. 알람을 켜고 시간을 눌러 시간과 분, 오전/오후를 설정하고 저장을 누르세요. 알람이 언제 울리게 할지 요일을 선택하세요



**시간 설정 :**

1. 시간 형식: 12시간 형식 또는 24시간 형식
2. 시간 설정: 자동 또는 수동. 자동의 경우, 사용자가 위성 신호를 받고 자동으로 시간을 설정하려면 플레이 골프 전반에 걸쳐 GPS에 연결해야 합니다.
3. 날짜 설정: 년, 월, 일을 선택하고 저장을 누르세요



**골프 플레이 모드**

- 반드시 실외에 있어야 하며 하늘에 시야를 가리는 것이 없어야 합니다. 골프 플레이를 눌러 해당 골프 라운드를 시작하거나 계속 진행하세요. Ion Elite가 가용 GPS 위성 신호를 여러 개 찾아 이들을 잠그면 GPS 검색 화면이 표시됩니다. Ion Elite를 처음 사용할 때는 다소 시간이 걸릴 수 있으나 향후 동일한 일반적인 지역에서 사용할 때는 더 빨라집니다.
- 활성화된 게임을 계속하고자 하는지 질문을 받게 됩니다. 그때 선택하면 됩니다. 게임을 계속 진행하면 전면 중앙 후면(FCB) 화면으로 이동합니다. 아니오를 선택하면 기기가 GPS로 연결되고 가장 가까운 코스 목록이 나타납니다.
- 위/아래로 밀어 인근 코스 목록(목록 상단에 가장 가까운 코스가 제시됨) 중 플레이 하고자 하는 코스를 선택하세요.

이후 디스플레이에 전면/중앙/후면 거리 화면이 나타납니다:

1. 현재 홀 #, 파, 빠른 홀 변경을 탭하세요
2. 게임 스코어
3. 그린/핀 중앙까지의 거리
4. 그린 앞까지의 거리
5. 그린 뒤까지의 거리
6. 해저드
7. 홀뷰\*
8. 그린뷰\*



\*검은 핀은 핀이 그린의 중앙에 있음을 나타냅니다. 빨간 핀은 핀이 이동되었음을 나타냅니다.



빠른 홀 변경 화면

**홀뷰**

홀뷰 화면으로 홀 레이아웃을 확인할 수 있습니다.

**샷 계획**

샷 계획 화면으로 플레이어가 십자선까지 및 십자선부터의 거리를 확인할 수 있습니다. 거리를 탭하여 직선 거리와 샷 계획 사이에 전환하세요.



직선 거리




샷 계획

예시:  
십자선에서 핀까지 120  
공에서 십자선까지 140

플레이어가 그린에 어프로치 하고 있는 방향을 나타냅니다.

**그린뷰**

Ion Elite의 그린뷰 화면으로 그린 상의 핀 위치를 선택하여 그린 중앙까지의 거리 대신 핀까지의 거리 정보를 받을 수 있습니다. 그린 상에서 핀/홀의 위치를 가장 잘 나타내는 지점을 어디든 누르면 됩니다. 그렇게 했을 때 전원/메뉴 버튼을 눌러 핀 위치를 저장하면 됩니다. 아니면 1분 후 페이지가 잠기면서 FCB 화면으로 돌아갑니다.

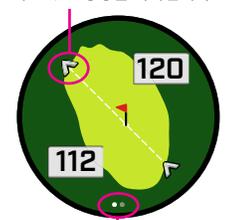

**듀얼 그린**

홀에 그린이가 2개인 경우, “<”와 “>”이 홀 옆에 있는 해시태그/번호 사인을 대신합니다  
틀린 그린을 선택하면 그린뷰를 클릭하고 밀어 올바른 그린을 선택하세요.



홀이 듀얼 그린인 경우, 화면 페이지 점이 화면에 나타납니다. 대체 그린으로 가려면 미세요.

## 해저드와 레이업 포인트

이것을 누르면 홀당 해저드 호출과 현재 코스의 특정 홀과 가까운 가장 까다로운 해저드에 따른 변수를 확인할 수 있습니다. 해저드 화면은 1분 위 타임아웃되어 FCB 화면으로 돌아가게 됩니다. 해저드가 없으면 “해저드 데이터 없음”이 화면에 나타납니다. 다양한 해저드를 나타내는 축약어 목록은 9페이지의 “해저드 용어”를 참조하세요.

HAZARDS	
137	RGB
154	LGB
96	NFWC
144	RFB

## 스코어 입력

스코어를 입력하려면 플레이 골프 모드에서 스코어 버튼을 탭하세요(FCB 화면의 그림 2). 위아래로 밀어 스트로크와 퍼트 횟수를 선택하세요 (아래 참조). 좌측으로 밀어 페어웨이 적중 방향을 입력하세요 (아래 참조). 각 화면에 정보를 입력한 후 저장을 누르세요. 점수가 저장되며 다음 홀 및 전면/중앙/후면 화면으로 이동합니다. \*주의: 퍼트와 페어웨이 적중률을 입력하려면 기기가 고급 점수 모드여야 합니다.



기본 스코어 모드



고급 스코어 모드



## 스코어 카드

스코어 카드로 가려면 FCB 화면에서 좌측으로 미세요. 화면의 우측 하단에 있는 스코어 아이콘을 탭하세요. 스코어 카드에서 스코어와 퍼트, 페어웨이, GIR을 탭하여 오른손 간의 선택한 통계를 입력하세요.

\*라운드를 진행 중 각 홀의 스코어와 통계를 편집할 수 있습니다. 라운드가 끝나면 해당 라운드의 점수를 편집할 수 없게 됩니다.



## 샷 거리

샷 거리로 가려면 FCB 화면에서 좌측으로 미세요. 화면 상단의 샷 거리 아이콘을 탭하세요. 샷 거리에서 현재 위치를 저장하려면 초기화를 탭하세요. 초기화 시점부터 거리를 측정하여 다시 초기화할 때까지 최종 위치를 저장합니다.



## 경사지

- 고정 파란 경사지 링 - 장치가 보정됨을 나타내며 경사지 보정 거리를 디스플레이 합니다.
- \*깜빡이는 파란 링 - 보정 거리 정보를 받을 수 있지만 좀 더 정확한 거리 정보를 위해 보정 업데이트가 필요함을 나타냅니다. \*티박스 또는 그린으로 가져가서 장치를 보정하세요.
- 깜빡이는 주황색 링 - 장치가 보정되지 않음을 나타내며 경사지 미보정 거리를 디스플레이 합니다. \*티박스 또는 그린으로 가져가서 장치를 보정하세요.



## 토너먼트 모드

- 고정 흰색 토너먼트 모드 링 - 유닛이 토너먼트 모드임을 나타내며 USGA의 기기 정책에 부합합니다.



## BUSHNELL GOLF 모바일 앱에 연결하기




앱으로 Ion Elite에 연결하면 다음이 가능합니다:

- 앱에서 Ion Elite의 설정을 제어.
- 무선으로 단일 코스 업데이트.
- 게임 개선을 위해 엄청난 라운드 데이터와 함께 스코어카드 동기화.

Ion Elite를 휴대폰 및 Bushnell Golf 모바일 앱과 연결하려면:

1. app.bushnellgolf.com/install에서 Bushnell Golf 모바일 앱을 다운로드 하고 QR 코드를 설치 또는 스캔합니다.
2. 앱을 처음 사용하는 경우라면 등록 후 기기 설정을 묻는 물음에 Ion Elite를 선택합니다. 앱을 다시 사용하려고 하는 경우라면 “내 기기 섹션”의 “모두 보기”를 선택하고 “기기 추가”를 클릭한 다음 Ion Elite를 선택합니다.
3. 앱의 화면 지시사항에 따라 Ion Elite를 페어링 및 연결합니다.

코드를 스캔 하여 Bushnell Golf 앱을 다운로드 및 설치하세요.

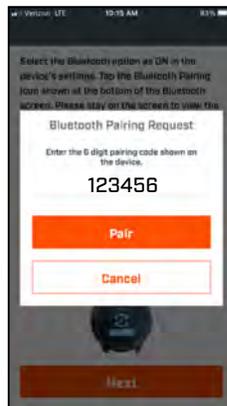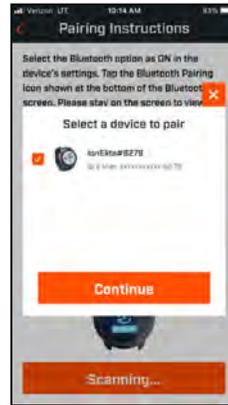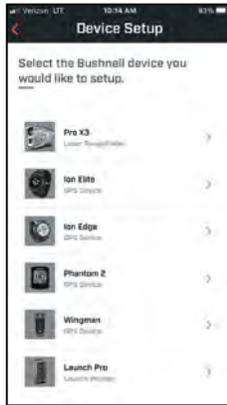

## 골프 코스 데이터 업데이트

Ion Elite는 전 세계의 38,000개 이상의 코스 관련 데이터가 사전 로드 되어 있습니다. 소프트웨어 다운로드나 회비 납부 없이 박스에서 바로 사용할 준비가 되어 있습니다.

단일 코스 파일 업데이트 하기. 블루투스를 통해 기기를 Bushnell Golf 모바일에 연결하세요. 기기 목록에서 Ion Elite를 선택하세요. 코스 업데이트를 선택하세요. Bushnell Golf 모바일 앱의 지시사항에 따라 코스를 검색하고 기기를 업데이트 하세요.

여러 코스 업데이트 하기. <https://appsupport.bushnellgolf.com>을 통해 Bushnell Golf 업데이트 관리자를 방문하여 지시사항을 따르세요.

## 펌웨어 업데이트

Bushnell Ion Elite 펌웨어를 업데이트하려면 Bushnell Golf Mobile 앱의 장치 기능 화면에서 장치 업데이트를 클릭하십시오. 사용 가능한 업데이트가 있으면 자동으로 다운로드되어 설치됩니다.

## 해저드 용어:

###L	레이업 포인트까지 (예) 75L = 75야드 레이업 포인트까지, 100L = 100야드 레이업 포인트 까지)	Clif	절벽까지	LWst	좌측 폐기물 지역까지
###M	표지까지 (예) 250M = 250 표지까지	CLWs	좌측 폐기물 지역 캐리	LWtr	좌측 물까지
#Bnk	# bunker까지 (예) T1Bk = 첫번째 bunker까지)	CLWt	좌측 워터 해저드 캐리	Path	패스까지
#CBK	# 중앙 bunker까지 (예) 2CBk = 두번째 중앙 bunker까지)	CPth	패스 캐리	PotB	항아리 bunker까지
#Fwy	# 페어웨이까지	CRBk	우측 bunker 캐리	RBnk	우측 bunker까지
#GBk	# 잔디 bunker까지	CRHz	우측 해저드 캐리	Rdge	산등성이까지
#LBk	# 좌측 bunker까지	Crst	산마루까지	RDch	우측 배수로까지
#RBK	# 우측 bunker까지	CRWt	우측 워터 해저드 캐리	RFwy	우측 페어웨이까지
#Wtr	# 워터 해저드	CWst	폐기물 지역 캐리	RGBk	우측 잔디 bunker까지
Bnkr	bunker까지	CWtr	워터 해저드 캐리	RHzd	우측 해저드까지
C#Bk	# bunker까지 캐리 (예)C1Bk = 첫번째 bunker 캐리)	Dtch	배수로까지	Road	도로까지
C#LB	# 좌측 bunker까지 캐리 (예) C2LB = 두번째 좌측 bunker 캐리)	EFwy	페어웨이 종료 지점까지	RWst	우측 폐기물 지역까지
C#RB	# 우측 bunker까지 캐리 (예) C3RB = 세번째 우측 bunker 캐리)	ELFy	좌측 페어웨이 종료 지점까지	RWtr	우측 물까지
C#Wt	# 워터 해저드 캐리 (예) C2Wt = 두번째 워터 해저드 캐리)	ELoF	더 낮은 페어웨이 종료 지점까지	ThFy	페어웨이를 통해
CBnk	중앙 bunker까지	ERFy	우측 페어웨이 종료 지점까지	ThRF	우측 페어웨이를 통해
CCBK	중앙 bunker 캐리	EWst	폐기물 지역 종료 지점까지	Wter	워터 해저드까지
CDch	중앙 배수로까지	GBnk	잔디 bunker까지	WstA	폐기물 지역까지
CFwy	중앙 페어웨이까지	Gorg	협곡까지	WstB	폐기물 bunker까지
Frwy	페어웨이까지	Hzrd	해저드까지	WstE	폐기물 지역 종료
CFyB	페어웨이 bunker 캐리	LBnk	좌측 bunker까지	CGrg	협곡 캐리
CHzd	해저드 캐리	LDth	좌측 배수로까지	RvrB	강바닥까지
CLBk	좌측 bunker 캐리	LFwy	좌측 페어웨이까지	Wall	벽까지
CLHz	좌측 해저드 캐리	LGBk	좌측 잔디 bunker까지		
		LndA	랜딩 지역까지		

### 주의 사항 및 관리

이상 없이 작동하려면 다음의 주의 사항 및 관리 가이드라인을 따를 것을 권장합니다.

- 연장하여 계속해서 사용하려면 극단적인 환경 조건에 유닛이 노출되지 않도록 합니다. 해당 유닛은 IPX7 등급으로 생활 방수 기능이 있으나 완전 방수는 아닙니다. 따라서 유닛을 액체에 침수시키면 안됩니다.
- 유닛에 심각한 영향을 주지 않도록 합니다.
- 가끔은 부드럽고 촉촉한 천으로 유닛을 청소해도 됩니다.
- 가솔린과 알코올 등 강한 화학물질에 손상될 수 있으므로 유닛이 이들에 노출되지 않도록 합니다.
- 사용하지 않을 때에는 건조한 곳에 유닛을 보관합니다.

### 경고

- Ion Elite 를 열지마세요.
- 유닛에는 리튬이온 배터리가 포함되어 있습니다.
- 내부 배터리를 열거나 분해하거나 제공하지 마세요. 배터리는 대체 불가합니다.
- 배터리 외부 접촉을 부수거나 구멍내거나 단축하지 마세요.
- 140° F (60° C) 이상의 온도에 노출하지 마세요. 온도가 113° F (45° C) 이상일 때에는 배터리를 충전하지 마세요. 113° F (45° C) 이상 혹은 32° F (0° C) 이하에 유닛을 보관하지 마세요.
- 배터리를 적절히 재활용 혹은 폐기하세요. 불 혹은 물에 폐기하지 마세요.

### 법적 면책

이 제품을 사용함과 동시에, 이 제품 사용 중 사용자의 부적절한 작동과/또는 미흡한 판단으로 인해 회원님 혹은 어떤 사람이나 재산에 질병 혹은 손상이 발생되었을 시 Bushnell Outdoor Products는 이에 대해 법적 책임이 없다는 사실에 동의하는 것으로 간주됩니다.

주의: 당사의 기타 법적 책임에 대한 유한 보증 내용을 확인해보세요.

### 추가 정보

지구 궤도를 도는 32개의 위성 네트워크인 위성 위치 확인 시스템(GPS: Global Positioning System)은 미국 정부가 작동 및 관리합니다. 이러한 GPS 기기가 정확하게 회원님의 위치를 판단하려면 최소 3개의 위성이 필요합니다. 정부가 시스템을 변경하면 본 제품의 정확도 및 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

### Bushnell Golf 웹사이트

www.bushnellgolf.com은 제품 지원과 자주하는 질문 등을 비롯하여 모든 Bushnell Golf 제품 소유자를 위한 최고의 온라인 리소스입니다.

## FCC 설명

이 장치는 FCC 규칙 제 15 부를 준수합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다. (1) 이 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않습니다. (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장치는 FCC 규칙 제 15 부에 따라 테스트되었으며 클래스 B 디지털 장치의 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이런 한도는 주거 지역 내에서 유해한 간섭으로부터 합리적인 수준의 보호 기능을 확보할 수 있도록 설계되었습니다. 본 장치는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용 및 방출할 수 있으며 지침에 따라 설치 및 사용하지 않는 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다고 보장할 수는 없습니다. 본 기기로 인해 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭이 발생하는 경우는 본 기기를 켜고 끄으로써 식별할 수 있으며, 이에 해당되는 경우에 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 제거할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 방향이나 위치를 바꾸십시오.
- 장치와 수신기 사이를 더 멀어뜨리십시오.
- 수신기와 장치를 서로 다른 회로상의 콘센트에 연결하십시오.
- 판매자 또는 숙련된 라디오/TV 기술자의 도움을 받으십시오.

FCC 규칙 제 15 부 B에 따라 디지털 장치의 제한을 준수하려면 차폐된 인터페이스 케이블을 장비와 함께 사용해야 합니다. 본 제품의 사양 및 디자인은 사전 통지 없이 변경될 수 있으며, 이는 제조사의 권한입니다.

### 전기 및 전자 장비의 폐기

(별도의 수거 시스템을 갖춘 EU 및 기타 유럽 국가에 적용 가능)

이 장비에는 전기 및/또는 전자 부품이 포함되어 있으므로 일반 쓰레기로 폐기해서는 안 됩니다. 지자체에서 지정한 알맞은 재활용품 수거 지점에 폐기해야 합니다. 소비자에게는 이 절차가 무료입니다. 장비에 교환식(충전식) 배터리가 들어 있는 경우, 해당 배터리도 제거해야 하며 필요한 경우 관련 규정에 따라 폐기해야 합니다(본 장치 지침의 해당 설명도 참고하십시오). 이 주제에 대한 자세한 정보는 귀하의 거주 지역의 관리 규정, 지역 폐기물 수거 회사 또는 이 장비를 구입한 매장에서 확인할 수 있습니다.



**▲ 경고:** 네오디뮴 자석이 들어 있는 기기에 바이트 기능이 포함되어 있습니다. 자석은 심박 조율기와 임플란트식 심장 제세동기의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 장치를 사용 중인 경우 자석과 충분한 거리를 두십시오. 이와 같은 장치를 사용 중인 다른 사람에게도 자석에 너무 가까이 오지 않도록 경고하십시오.

- 자석은 화씨 175도(섭씨 80도) 이상의 온도에 노출될 경우 자력의 일부가 영구적으로 손실될 수 있습니다.
- 자석은 먼 거리까지 도달하는 강력한 자기장을 형성합니다. 따라서 TV와 노트북, 컴퓨터 하드 드라이브, 신용카드 및 ATM 카드, 데이터 저장 매체, 기계식 시계, 보청기 및 스피커를 손상시킬 수 있습니다. 강한 자기장으로 인해 손상될 수 있는 장치와 물체를 가까이 두지 마십시오.

Android 및 Google Play는 미국 및 기타 국가에서 Google Inc.의 등록 상표입니다. iPhone 및 Apple Store는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. 다른 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

FCC ID: 2A5QI-36211  
IC: 24886-36211



전체 사용자 매뉴얼과 자세한 작동법, 제품 사용에 관한 질문, 품질보증 및 수리 정보에 대해서는 다음을 방문해주세요:  
[www.bushnellgolfkorea.co.kr](http://www.bushnellgolfkorea.co.kr)

**Bushnell®**  
**GOLF**

©2022 Bushnell Outdoor Products  
Bushnell,™, ®은 Bushnell 아웃도어 제품의 상표를 나타냅니다  
Made in China

<http://patents.vistaoutdoor.com>

# Bushnell<sup>®</sup>

## GOLF

Customer Service: (800) 423-3537  
[www.bushnellgolf.com](http://www.bushnellgolf.com)  
<http://patents.vistaoutdoor.com>

©2022 Bushnell Outdoor Products